JAMES

Manual del usuario

TVJ LED 32 B2600

TVJ LED 32 B2800

Tabla de Contenidos

Capítulo 1: Introducciones

Precauciones 3
- Producto 3
- Potencia y Enchufe 3
- Cable de Alimentación y Cable de Señal 3
- Ambiente de Uso 3
- Limpieza 3
- Colgar el Televisor en la Pared 3

Botones en el Televisor 4
Tomas 4
Funciones del Mando a Distancia 6

Capítulo 2: Operación General

Encender 7
Apagar 7
Función del Menú 8
- Operación del Menú 8
- Canales 8
- Sonido 8
- Opciones 8
- Imagen 9
- Tiempo 9

Capítulo 3: Funciones Avanzadas

Multimedia 10
- Demostración de Vídeos 10
- Demostración de Fotos 10
- Demostración de Música 10
- Demostración de Textos 10
- Juegos 10

Atención y Preguntas Frecuentes 10
- Atención 10
- Preguntas más Frecuentes 10

Funciones Especiales 11
- PVR 11
- Listado de Programaciones 11
- Desfile de Programas 11

Capítulo 4: Otras Informaciones

Solución de Problemas 12
Instalación de Base 13

Precauciones

Lea todas las instrucciones antes de utilizar el televisor. Guarde bien estas instrucciones para su uso futuro.

Producto

- No bloquee ni tape las rejillas de ventilación de la cubierta trasera.
- No introduzca ningún tipo de objetos en esta unidad a través de las ranuras del gabinete, ya que podrían tocar las partes con corriente o piezas de cortocircuito provocando incendios, descargas eléctricas, o daños a la unidad.
- No intente abrir el gabinete, ya que podría causar daños. No existe parte interna alguna que se pueda servir por usted misma. Remita todas las reparaciones a personales cualificados.
- No toque la superficie de la pantalla con los dedos ya que podría rayar o estropear la pantalla del televisor.
- No choque la pantalla del televisor con presión fuerte ya que podría dañar la pantalla del televisor severamente.

Potencia y Enchufe

- Desconecte el televisor bajo las siguientes condiciones:
  - Si el televisor no se utilizará durante un largo período de tiempo.
  - Si el cable de alimentación o la toma de corriente / enchufe está dañado.
  - Siga las instrucciones para instalar y ajustar el producto. Ajuste los controles que son cubiertos en las instrucciones de operación, ya que el ajuste incorrecto podría causar daños. Si eso sucede, desconecte el aparato y remita al personal de servicio.
  - Si el aparato está sujeto a impactos o se ha caído teniendo el gabinete dañado.
- Si el enchufe de alimentación o el acoplador del equipo se usa como el dispositivo de desconexión, ese mismo siempre debe estar disponible. (* Si el interruptor principal multipolar se usa como el dispositivo de desconexión, ese mismo siempre debe estar disponible.)

Cable de Potencia y Cable de Señal

- No permita que nada se apoye sobre o pase sobre el cable de alimentación y el cable de señal.
- Proteja el cable de alimentación y el cable de señal de ser pisoteados.
- No sobrecargue el cable de alimentación o la toma de corriente.
- No exponga el cable de alimentación y el cable de señal a la humedad.

Ambiente de Uso

- No coloque el televisor sobre carro, soporte o mesa inestables.
- Coloque el televisor en un lugar con buena ventilación.
- No utilice el aparato acerca de las zonas húmedas y frías. Proteja el aparato de sobrecalentamiento.
- Mantenga el televisor lejos de la luz solar directa.
- El aparato no debe exponerse a goteos o salpicaduras. Ningún objeto que contenga líquidos, como los floreros, se puede colocar sobre el aparato.
- No utilice el aparato acerca de lugares del polvo.

Limpieza

- Saque el polvo del aparato limpiando la pantalla y el gabinete con un paño suave y limpio o un poco de limpiador líquido específico.
- No aplique fuerza excesiva a la pantalla durante la limpieza.
- No utilice agua u otros limpiadores químicos para limpiar la pantalla, ya que podría dañar la superficie de la pantalla del televisor.

Colgar el Televisor en la Pared

Advertencia: Esta operación requiere dos personas. Para garantizar la instalación segura, siga las siguientes indicaciones de seguridad:

- Compruebe si la pared puede soportar el peso del televisor y del soporte de pared.
- Siga las instrucciones de montaje suministradas con el soporte de pared.
- El televisor debe instalarse en paredes verticales.
- Asegúrese de utilizar únicamente los tornillos apropiados para el material de la pared.
- Asegúrese de que los cables del televisor están colocados de forma que no exista peligro de tropezarlos.

Todas las demás indicaciones de seguridad sobre nuestros televisores también son aplicables aquí.

***Nota*:**

Los gráficos contenidos en esta publicación tienen sólo fines de representación.
ADVERTENCIA: las pilas no deben exponerse al calor excesivo como radiación solar, fuego o similares.

Botón del TV

32B2600

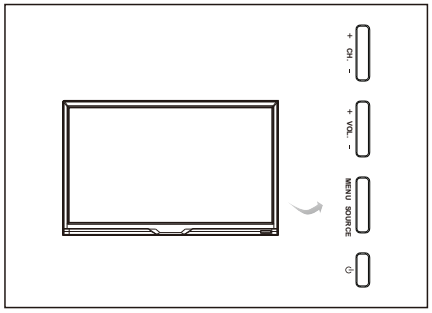

1. ⏻
Se usa para encender o apagar el TV.
(**Nota**: para algunos modelos el botón ⏻ no se encuentra disponible).

2. FUENTE
Presione para seleccionar la Fuente de entrada.

3. MENU
Para mostrar el menú principal o presione para volver al menú anterior.

4. VOL+ / VOL-
Aumenta / disminuye el volumen. En el sistema del menú, este botón actúa como el botón de dirección a la izquierda / derecha en el control remoto y ajusta los controles del menú. (Nota: en algunos menús, el VOLUMEN ARRIBA también actúa como el botón OK en el control remoto)

5. CH+ / CH-
Explora hacia arriba / abajo en la lista de canales. En el sistema del menú, este botón actúa como el botón de dirección arriba / abajo en el control remoto y ajusta los controles del menú.

32B2800

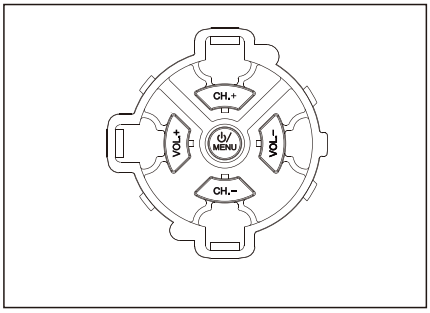

1. ⏻ Encender /MENU: Encienda el televisor o paselo al modo de espera. El televisor esta encendido, presione, se abre el menú, principal o presione retorno para volver al menú anterior.

2. VOL+ / VOL- : Sube/baja el volumen. En el sistema de menú, actúan como las teclas direccionales izquierda y derecha en el control remoto y en menú de ajustes.

3. CH+ / CH- : Recorre hacia arriba/abajo la lista de canales. En el sistema de menú, actúan como las teclas direccionales hacia arriba y hacia abajo en el control remoto y menú de ajustes.

Nota: *La posición y nombres de los botones funcionales y el botón de potencia en el televisor se varían según el modelo del televisor.*

Tomas

Nota: La posición y nombres de los enchufes en el televisor se varían según el modelo del televisor, y no todos los enchufes son aplicables en todos los modelos.

USB →

Tomas USB (entrada)
Estas tomas pueden usarse para conectar a un dispositivo USB.
Nota: El número de tomas USB en el televisor se varían según el modelo del televisor.

HDMI 1→
o
HDMI 2→

TOMA HDMI1 y HDMI 2 (entrada)
La toma HDMI (Interfaz Multimedia de Alta-Definición) puede usarse para conectar a un PC con una tarjeta de vídeo compatible instalada, con ciertos reproductores de DVD o con un decodificador de satélite digital compatible de alta definición. Esta toma proporciona una conexión digital no comprimida que porta tanto los datos del video como los del audio por medio de un cable integrado con miniconectores.

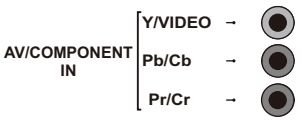

Tomas de componente V(VIDEO) /YPbPr (Entrada)

Las tomas de AV(VIDEO)/Y pueden usarse para conectar a un dispositivo que tiene tomas de vídeo, como por ejemplo un reproductor DVD. El componente de las tomas puede reconocerse si el dispositivo a que está conectando es Y Pb Pr compatible o Y Cb Cr compatible. Las tomas componentes proveyen excelente calidad de imagen como que el video se separa en tres piezas separadas.

ENTRADA DE AUDIO AV/PC/COMPONENTE

Estas tomas de ENTRADA DE AUDIO I & D pueden usarse para conectar a una serie de equipos incluyendo el grabador de vídeo, videocámaras, receptores de satélite, reproductor DVD, o consolas de juegos. Las tomas de ENTRADA DE AUDIO se comparten por tomas de AV, VGA y YPbPr.

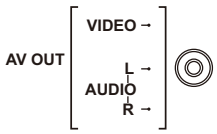

Tomas de AUDIO/VIDEO (Salida)

Estas tomas de salida de AV pueden usarse para conectar a un VCR para grabar programas. Debe dejar el televisor en el mismo canal que está grabando. La toma de SALIDA DE VIDEO proporciona conexión de vídeo compuesto.

Toma de VGA (Entrada)

Esta toma puede usarse para conectar a un PC.

Nota: La VGA es igual que PC.



Toma de Entrada de ANTENA (Entrada)

Esta toma puede usarse para conectar a la antena exterior.(Incluso la señal analógica y digital)

Toma de Entrada de CABLE (Entrada)

Esta toma puede usarse para conectar a la red de cable.

Toma de Entrada CA (Entrada)

Esta toma puede usarse para conectar a la alimentación CA.

Funciones del Mando a Distancia

La mayoría de las funciones de su televisor están disponibles mediante los menús aparecidos en la pantalla. El mando a distancia suministrado junto con el televisor puede usarse para navegar por los menús y configurar todos los ajustes generales.

(**MUDO**) Disminuye el volumen del TV al mínimo nivel. Pulse otra vez para restaurar el volumen.

(Botón Encender/Apagar) Enciende o apaga el televisor.

0-9 (Botones numéricos) Introduce los números de canales.

● Introduce los números de canales, p.ej., 5.1(Sólo en modo digital).

Return Vuelve al canal anterior en modo de televisión.

Source Pulse para elegir la fuente de señal.

Menu Despliega el sistema de menús.

▲▼◄► (Botones de arriba, abajo, izquierda y derecha) Destaca diferentes elementos del sistema de menú y ajusta los controles del menú.

OK Confirma sus selecciones.

Exit Sale el sistema de menús.

Display Muestra la información del estado.

VOL +/- Aumenta o disminuye el volumen del televisor.

▶/II Reproduce y suspende el vídeo en modo USB.

■ Detiene la reproducción del vídeo en el modo USB.

CH +/- Escanea hacia arriba o hacia abajo por la lista de canales corrientes.

Guide Muestra la información de los programas digitales. (Sólo está disponible en el modo digital)

P. Effect Alterna a través de los ajustes de imagen predeterminados: Estándar, Suave, Usuario y Dinámico.

S. Effect Alterna entre los modos de sonido: Estándar, Música, Cine, Deporte y Usuario.

Sleep Alterna a través del Temporizador de Espera: Apagado, 10min, 20min, 30min, 60min, 90min, 120min, 180min, 240min.

Red(REC) button Transcribe los programas de televisión. (Disponible sólo en modo digital)

Green(MTS) button Alterna a través del sistema de sonido: Mono, Estéreo, Sap(en modo ATV). L+R, L+L, R+R(En el otro modo).
En modo DTV, pulse este botón para introducir los idiomas de Audio.

Yellow(CCD) button Alterna a través de los elementos CCD: Desactivar, Activar.(Sólo en modo digital)
Alterna a través del elemento CCD: Desactivar, CC1, CC2, CC3, CC4, Texto1, Texto2, Texto3, Texto4.

Blue(ZOOM) button Alterna a través de los tamaños de imagen: Auto, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2, Completo.
(Las selecciones de modo de zoom están dependiendo de la entrada.)

Nota: En modo USB, CATV y digital, las otras funciones respecto a los botones de cuatro colores están de acuerdo con las sugerencias aparecidas en la pantalla.

Encender

Siga las instrucciones de esta página sobre cómo encender el televisor y el mando a distancia antes de pasar a las siguientes páginas en que se describe cómo operar el procedimiento de establecimiento de canales.

1. Inserte dos pilas AAA en el mando a distancia.

   Precauciones del uso de pilas:
   - Utilice sólo los tipos de batería especificados.
   - Asegúrese de que utiliza la polaridad correcta.
   - No mezcle las pilas nuevas y usadas.
   - No utilice las baterías recargables.
   - No exponga las pilas a un calor excesivo, como la luz solar, el fuego o similares, ni las echan al fuego, las recargue o trate de abrirlas, ya que esto podría causar fugas o explosiones.
   - Retire las pilas del mando a distancia si no lo usará por un largo período de tiempo.

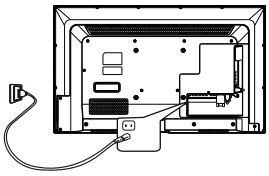

2. Conecte el cable de alimentación **PRIMERO** a la televisión, **LUEGO** a una toma de corriente. (Nota: Si el cable de alimentación está conectado al televisor, basta con conectarlo a la toma de corriente.)

   Su televisor sólo debe conectarse a una alimentación CA. No debe conectarse a una alimentación CC. Si el enchufe se separa del cable, en ningún caso no lo conecte a una toma de corriente, ya que existe riesgos de descarga eléctrica.

   Nota: Las cifras sólo son para la representación. La ubicación de la toma de corriente en la parte trasera del televisor se varía dependiendo del modelo.

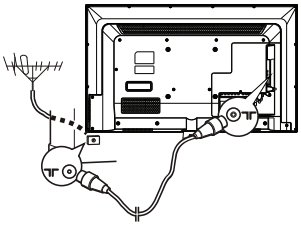

3. Conecte una antena externa a la toma **ENTRADA DE ANTENA** en la parte trasera del televisor.
   La toma de antena (75 OHM - VHF / UHF / cable) puede usarse para conectar a una antena exterior u otros equipos adecuados.

4. Cuando se enciende, el televisor se encenderá directamente o estará en modo de espera. Nota: Para algunos modelos, el televisor se enciende pulsando el botón de Encender.

   Si el indicador de alimentación se ilumina, el televisor se encontrará en modo de espera. Pulse el botón ⏻ en el mando a distancia o en el televisor para encender este aparato.

Apagar

- Para poner el televisor en modo de espera, pulse el botón ⏻ en el mando a distancia o en el televisor, este permanecerá encendido, pero con un bajo consumo de energía.
- Para apagar el televisor, desconecte el enchufe de la toma de corriente. Nota: Para algunos modelos, pulse el botón de potencia para apagar el televisor.

Función del Menú

Las siguientes instrucciones le introducirá cómo acceder y operar el menú principal del televisor. Tenga en cuenta que algunas funciones podrían no estar disponibles en ciertas fuentes de entrada.

Operación del Menú

Muestre el menú pulsando el botón Menú. Pulse el botón Izquierda o Derecha para seleccionar el icono de Fuente y pulse el de Arriba o Abajo o el botón OK para mostrar el menú de Fuente.

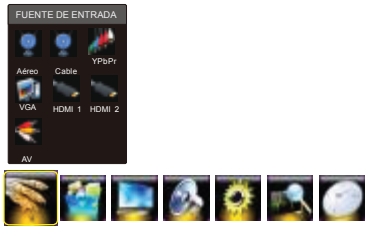

Seleccionar una Fuente de Señal

1. Pulse el botón de arriba, abajo, izquierda o derecha para seleccionar la fuente deseada.

   (*Nota: La fuente disponible se varía según el modelo.)*
2. Pulse el botón OK para confirmar la selección.

Canales

El menú de canales le permite seleccionar todos los ajustes necesarios para buscar y memorizar todos los canales que se puede recibir. También puede editar estos canales.
Auto-Sintonización: busca y almacena los canales activos automáticamente.
DTV Sintonización Manual: busca y almacena manualmente los canales en modo digital que no se han almacenado después de la sintonización automática.
ATV Sintonización Manual: busca y almacena manualmente los canales en modo analógico que no se han almacenado después de la sintonización automática.
Editar Programas: omite un canal.

Sonido

El menú SONIDO permite ajustarse cada opción de sus placeres de escucha.
Modo de Sonido: opciones incluyendo Usuario, Estándar, Música, Película y Deporte.

Balance: ajusta el volumen entre el altavoz izquierdo y derecho. Establezca a "0" en el estado normal.
AVC: opciones incluyendo Activar y Desactivar.
Sonido Envolvente: opciones Desactivar y Envolvente.
EQ: ajusta la configuración de frecuencia de audio.

Opciones

La OPCIONES se utiliza para ajustar el sistema.
Bloqueo: esta función le permite detener efectivamente a nadie sin la contraseña correcta de ver la televisión. Cuando el sistema de bloqueo está activado, se cambia el menú. Las opciones incluyen Establecer Contraseña, Bloqueo de Programas, Supervisión de los Padres.
Establecer Contraseña: establece una nueva contraseña para el televisor. La contraseña predeterminada es "0000".
Bloqueo de Programas: bloquee el programa establecido.
Guía Parental: limita la edad de ver la televisión. Opciones incluso Desactivar, 10, 12, 14,16 y 18.
Nota: Sólo está disponible en el modo digital.
Idioma de OSD: ajusta el idioma de OSD.
Idioma de Audio: ajusta el idioma de audio
Nota: Sólo está disponible en el modo digital.
Sistema de Archivo PVR: selecciona y formatea el disco.
Nota: Sólo está disponible en el modo digital.

Subtítulo: opciones Activar y Desactivar para DTV. Desactivar, CC1, CC2, CC3, CC4, Texto1, Texto2, Texto3, Texto4 para ATV y AV.
Ajuste por Defecto: Restaura el televisor al modo de fábrica.
Actualización de Software(USB): Actualice el software a través de USB con la descarga del cual.

Imagen

Los menús para ajustar la imagen se utilizan para obtener la mejor configuración de acuerdo con su preferencia, el tipo de programa que está viendo y la iluminación ambiental de imagen.

Muestre el menú pulsando el botón Menú. Pulse el botón Izquierda o Derecha para seleccionar el icono de Imagen y pulse el Arriba o Abajo o el botón OK para mostrar el menú Imagen. Las opciones de Imagen son las siguientes:

Nota: *Algunas opciones podrían no estar disponibles para ciertas fuentes de señal.*

Luz de Fondo: esta opción puede usarse para ajustar el brillo de la luz de fondo, según la iluminación del cuarto. Utilice el botón Izquierda o Derecha para ajustar.

Modo de Imagen: utilice la dirección correcta o el botón OK para mostrar las opciones seleccionables. Luego, pulse el botón Arriba o Abajo para desplegar por los ajustes de imagen predeterminados: Estándar, Dinámico,

Suave o Usuario y pulse DERECHA o OK para confirmar.

Nota: *Al seleccionar Estándar, Dinámico, Suave, el Luz de Fondo restaurará a la configuración por defecto de fábrica.Se recomienda el uso de Brillo para la paleta vívida.*

Ratio de Aspecto: Selecciona la escala de la imagen. Estas opciones incluyen: Auto, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2, Completo.

Brillo: ajuste el brillo de la imagen.

Contraste: ajusta la diferencia entre las zonas claras y oscuras de la imagen.

Color: ajusta la riqueza de color.

Nitidez: ajusta la nitidez de los bordes de la imagen.

Matiz: ajusta el balance entre los niveles de rojo y verde.

Nota: *el Matiz está disponible para ajustarse sólo cuando el sistema de la señal de vídeo es NTSC.*

Temperatura de Color: ajusta la temperatura de color de la Imagen. Las opciones incluyen Frio, Medio y Caliente. Frío es para una paleta más azulada de colores de imagen; Caliente es para una paleta de colores más rojiza de imagen; Medio está entre los dos.

Reducción de Ruido: las opciones incluyen: Desactivar, Baja, Media y Alta.

Pantalla: Esta función sólo está disponible en el modo VGA. Pulse el Menú para volver o el Salir para cerrar el menú.

Tiempo

El menú Tiempo le permite establecer el tiempo de espera, el tiempo de encender y apagar.

Modo de Reloj: las opciones incluyen Auto y Manual. Si elige Manual, podría ajustar el tiempo.

Hora de Apagar: selecciona un tiempo para apagar el televisor a una hora específica. Las opciones incluyen Minuto, Modo de Repetición, y Hora. El Modo de Repetición incluye Desactivado, Una Vez, Cada Día. Si elige Desactivado, el Minuto y Hora no se muestren.

Hora de Encender: selecciona un tiempo para encender el televisor a una hora específica.Las opciones incluyen Hora, Minuto, Fuente, Canales, Volumen, Modo de Repetición. Si el Modo de Fuente es ATV o DTV, se aparecerá la opción Canal. Si selecciona Desactivado, la Fuente, Canal, Volumen, Hora, Minuto no se mostrarán.

Temporizador de Espera: establece un período de tiempo después del cual el televisor entra en modo de espera. Utilice el botón de izquierda o derecha para establecer el periodo. Para desactivar esta función, seleccione Desactivar.

Auto Espera: las opciones incluyen Activar y Desactivar. Si seleccione Activado, el televisor entrará al modo de espera en el momento específico que se ha establecido. *Nota: se apaga automáticamente sin señal en 10 minutos.*

Zona Horaria: selecciona la zona horaria donde está usted.

Multimedia

Conecte un dispositivo USB a una toma USB y muestre el menú principal pulsando el botón Menú, luego seleccione el icono Multimedia y pulse el botón Arriba o Abajo o el botón OK para mostrar el Menú.

Notas:
En el catálogo del disco USB, al pulsar el Menú se mostrará el menú Multimedia y puede pulsar el botón Arriba o Abajo para alternar entre la Demostración de Vídeo, Foto, Música, Texto y Juegos. A continuación, pulse la dirección derecha o el botón OK para confirmar. Las cortas teclas del USB son: el batón Arriba, Abajo, Izquierda, Derecha y el botón OK.

Bajo el estado de USB, si no hay ningún dispositivo USB conectado, se mostrará la interfaz USB.

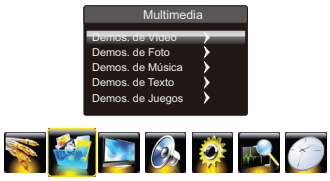

Demostración de Vídeos

1. Pulse el botón ARRIBA/ABAJO para seleccionar VIDEO y pulse OK para entrar en el navegador de contenidos de USB.
2. Use los botones ARRIBA / ABAJO / IZQUIERDA / DERECHA para seleccionar una subcarpeta. Pulse el botón OK para entrar. Use los botones de cuatro direcciones para seleccionar un vídeo y pulse el botón OK para reproducirlo.
3. Pulse el botón MENU para mostrar el menú de control. Las opciones incluyen Pausa/Reproducir, FB, FF, Prev., Próximo, Detener, Modo de Repetición, Establecimiento A~B, Lista de Reproducción, Info., Avance Lento, Paso Adelante, Ir a Hora, Brillo, Contraste.
4. Pulse el botón OK para confirmar su ajuste. Pulse el botón MENU o SALIR para salir del menú de control.

Demostración de Fotos

1. Pulse los botones ARRIBA / ABAJO para seleccionar FOTO y pulse el botón OK para entrar en el navegador de contenidos de USB.
2. Use los botones ARRIBA / ABAJO / IZQUIERDA / DERECHA para seleccionar una subcarpeta. Pulse el botón OK para entrar. Use los botones de cuatro direcciones para seleccionar una foto y pulse el botón OK para demostrarlo.
3. Pulse el botón MENU para mostrar el menú de control. Las opciones del menú incluyen Pausa / Reproducir, Prev., Próximo, Detener, Rotar, Música Activado / Desactivado, Lista de Música, Acercar, Alejar, Modo de Repetición, Brillo, Contraste, Info.
4. Pulse el botón OK para confirmar el ajuste. Presione el botón MENU o SALIR para salir del menú de control.

Demostración de Música

1. Pulse el botón ARRIBA/ABAJO para seleccionar MÚSICA y pulse OK para entrar en el navegador de contenidos de USB.
2. Use los botones ARRIBA / ABAJO / IZQUIERDA / DERECHA para seleccionar una subcarpeta. Pulse el botón OK para entrar. Use los botones de cuatro direcciones para seleccionar una música y pulse el botón OK para reproducirlo.
3. Pulse el botón MENU para mostrar el menú de control. Las opciones incluyen Pausa/Reproducir, FB, FF, Prev., Próximo, Detener, Modo de Repetición, Mudo, Lista de Reproducción, Info., Ir a Hora.
4. Pulse el botón OK para confirmar su ajuste. Presione el botón MENU o SALIR para salir del menú de control.

Demostración de Textos

1. Pulse el botón ARRIBA/ABAJO para seleccionar TXT y pulse OK para entrar en el navegador de contenidos de USB.
2. Use los botones ARRIBA / ABAJO / IZQUIERDA / DERECHA para seleccionar una subcarpeta. Pulse el botón OK para entrar. Use los botones de cuatro direcciones para seleccionar un archivo y pulse el botón OK para mostrarlo.
3. Pulse el botón MENU para mostrar el menú de control. Las opciones incluyen Prev. de Página, Próxima Página, Prev., Detener, Activado/Desactivado la Música, Lista de Música, Info.
4. Pulse el botón OK para confirmar su ajuste. Presione el botón MENU o SALIR para salir del menú de control.

Juegos

Pulse el botón OK para entrar.

Atención y Preguntas Frecuentes

Atención

1. Algunos dispositivos de almacenamiento móvil no estándar tal vez no pueden reconocerse. Por favor cámbielo al dispositivo estándar.
2. Este sistema soporta los siguientes formatos de archivo:
Formato de Imagen: JPEG, BMP, PNG.
Formato de Vídeo: H.264, MPEG4, MPEG2, MPEG1, etc..
Formato de Audio: MP3.
Nota: para los archivos de codificación, como hay muchos tipos de método de codificación no estándar, este sistema no puede garantizar el apoyo a los formatos de archivo que utilicen cualquier método de codificación.

Preguntas Frecuentes:

1. Bajo las siguientes condiciones, este sistema no puede decodificar el archivo y el archivo no se puede reproducir normalmente:
-Los parámetros del archivo, como el píxel de imagen, velocidad de código de audio y archivos de vídeo, velocidad de muestreo de archivo de audio, superan el límite del sistema;
-El formato de archivo no coincide o el archivo está dañado.
Nota: Las velocidad de codificación que este sistema soporta no es compatible.

2. Conexión en caliente: No desconecte cuando el sistema está leyendo o transmitiendo datos, para evitar daños al sistema o el dispositivo.
3. Preste atención a la fuente de alimentación del dispositivo cuando se utiliza un disco duro portátil o una cámara digital. Si la alimentación no es suficiente o no es estable, podría tener problemas durante la operación o aún ni se puede funcionar. En este caso, por favor reinicie el dispositivo, o desconecte el dispositivo y conéctelo de nuevo asegurando que la fuente de alimentación es normal.
4. El sistema es compatible con dispositivos como USB 1.1 y USB 2.0 estándar, U-discos, reproductores de MP3, discos duros móviles, etc.
5. Para obtener una mejor calidad de audio y vídeo, sugiere utilizar el dispositivo externo conforme a la norma USB 2.0.
6. La conexión de dos dispositivos de disco duro USB al mismo tiempo pueden causar la disminución de la velocidad de lectura u otros problemas. Se sugiere la conexión simultánea de dos discos U o un disco duro USB con un U-disco.
7. Al reproducir el video con alta relación de compresión, los fenómenos como el estancamiento de imagen y el largo tiempo de respuesta del menú son normales.
8. Para algunos dispositivos USB con suministro de energía, tales como el disco duro de tamaño grande, MP4, etc., se sugiere el uso de la alimentación para evitar la escasez de la energía eléctrica.
   -Los parámetros del archivo, como el píxel de imagen, velocidad de codificación de audio y archivos de vídeo, velocidad de muestreo de archivo de audio, superan el límite del sistema;

Funciones Especiales

Antes de usar las tr es funciones siguientes, conecte un dispositivo USB al televisor y mantenga el televisor en modo digital. Para estas funciones, podría operarlos siguiendo las instrucciones en la pantalla.
Antes de enchufar el dispositivo USB al televisor, asegúrese de que haya una copia de la fecha en el dispositivo para evitar la actuación inusual que cause la pérdida de sus datos importantes.
No desconecte el dispositivo USB cuando el sistema está leyendo un archivo o transmitiendo datos, de lo contrario el sistema o el dispositivo podría resultar dañado.

PVR (Grabación de Vídeo Personal)

Le permite grabar su programa favorito de modo que no se pierda la parte favorita aunque se sale. Si se sale, puede ajustar la hora a que el programa se reproduce, luego añádela en la lista de programación, en ese momento, se comenzará a grabar automáticamente. Pero, antes de eso, debe ajustar el temporizador de Encender para el televisor.

Grabar el Programa

1. Pulse el botón GUIA para mostrar la guía de programación digital. Luego pulse el botón ROJO para acceder al submenú.
2. Use los botones ARRIBA / ABAJO para seleccionar el elemento que desea ajustar y, luego pulse el botón IZQUIERDA / DERECHA para ajustarlo.
   Nota: en el Modo Auto,no se puede ajustar el tiempo.
3. Pulse el botón OK para confirmarlo. La información de la hora se mantendrá automáticamente en la lista de Programación.
4. Durante la grabación, la barra de herramientas se muestra indicando el progreso. Pulse el botón DETENER para detener la grabación manualmente. Cuando la grabación acaba, se detendrá automáticamente. Durante la grabación, sólo se funcionan el REPRODUCIR Y PAUSA que aparecen en la pantalla.
5. Para ver los programas grabados, vaya a USB / Vídeo y buscar en la carpeta PVR.

Atajo para PVR

Pulse el botón ROJO del mando a distancia para grabar el programa directamente.

Ajuste de Recordatorio

Con esta función, no se olvidará de ver el programa que usted desea.
1. Pulse el botón GUIA para mostrar el menú del Guía de Programas.
2. Pulse el botón AZUL para entrar en el menú de Ajuste del Recordatorio, utilice ARRIBA / ABAJO / IZQUIERDA / DERECHA para seleccionar y ajustar. Luego pulse el botón OK para guardar.
3. Cuando acerca el tiempo que ha establecido, se le recordará que el canal se activará automáticamente en 10 segundos.

Lista de Programación

Le permite realizar la recodificación y recuerdo programados.
1. Añada en la lista de acuerdo con los pasos anteriores. Pulse ARRIBA / ABAJO para seleccionar elementos y utilice los botones IZQUIERDA / DERECHA para ajustarlos. Pulse OK para guardar la selección.
2. Pulse el botón amarillo para entrar en la lista de programación. Cuando entre en la programación, pulse el botón ROJO para eliminar la lista que seleccione.
3. El televisor grabará el programa a la hora establecida de forma automática. Aparecerá un mensaje en los últimos segundos antes de grabar.

Desfile de Programas

Con esta función puede conocer el próximo programa.
1. Pulse el botón GUIA para entrar en el menú de la guía digital, luego pulse ARRIBA / ABAJO para mover el cursor al canal o elemento de Tiempo.
2. Pulse los botones IZQUIERDA/DERECHA para seleccionar Canales o Elemento de Tiempo. Seleccione el Canal y aparecerá la información de programas tanto en ese día y al día siguiente. Seleccione la Hora y aparecerá la información de programas dentro de una semana.

Solución de Problemas

La mayoría de los problemas que podrá experimentar con su televisor pueden corregirse consultando la siguiente lista de resolución de problemas.

No hay imagen ni sonido

1. Compruebe si el fusible o disyuntor está funcionando.
2. Conecte otro dispositivo eléctrico a la toma de corriente para asegurar si está funcionando o encendida.
3. El enchufe de potencia está de mal contacto con la toma de corriente.
4. Compruebe la fuente de señal.

No hay color

1. Cambiar el sistema de color.
2. Ajuste la saturación.
3. Pruebe con otro canal. El programa negro-blanco podría ser recibido.

No se funciona el mando a distancia

1. Cambia las pilas.
2. Las pilas no se han instalado correctamente.
3. La fuente de alimentación no está conectada.

No hay imagen, pero el sonido está normal

1. Ajuste el brillo y contraste.
2. Podría sucederse el fracaso de Radiodifusión.

La imagen está normal, pero no hay sonido

1. Pulse el botón **Vol+** para aumentar el volumen.
2. El Volumen está en mudo, pulse el botón mudo para restaurar el sonido.
3. Cambia el sistema de sonido.
4. Podría sucederse el fracaso de Radiodifusión.

Ondas desordenadas en la imagen

Generalmente es causada por interferencia local, tales como automóviles, lámparas de luz diurna y secadores de pelo. Ajuste la antena para minimizar la interferencia.

Pantalla en blanco en el modo VGA

Tal vez el televisor no puede reconocer la resolución establecida por el PC. Se recomienda que cambie a la mejor resolución u otras resoluciones estándares del sistema de Windows.

Copos de nieve e interferencias

Si la antena se encuentra en la zona periférica de una señal de televisión donde la cual es débil, la imagen podría ser estropeada por copos de nieve. Cuando la señal es extremadamente débil, podría ser necesaria la instalación de una antena especial para mejorar la recepción.

1. Ajuste la posición y orientación de la antena interior / exterior.
2. Compruebe la conexión de antena.
3. Sintonización fina del canal.
4. Pruebe con el otro canal. Podría sucederse el fracaso de Radiodifusión.

Ignición

Aparecen puntos negros o rayas horizontales, o la imagen revolotea o desvia. Esto usualmente es causado por la interferencia del sistema de ignición de automóvil, lámparas de neón, taladros eléctricos, u otros aparatos eléctricos.

Fantasmas

Los fantasmas son causados por la señal de televisión de dos rutas. Una es directa, la otra es reflejada desde edificios altos, colinas u otros objetos. Cambio de la dirección o posición de la antena puede mejorar la recepción.

Interferencia de radiofrecuencia

Esta interferencia produce ondas móviles o rayas diagonales, y en algunos casos, pérdida de contraste en la imagen. Descubra y retire la fuente de la interferencia de radio.

Instalación de Base

32B2600

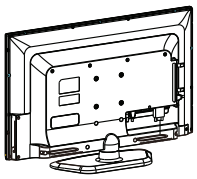

1) Fija el soporte a la base por medio de tornillos.

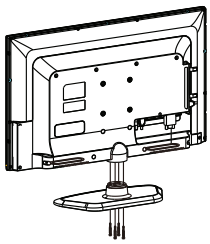

2)Inserta la base en la unidad, y luego fíjalas con tornillos.

32B2800

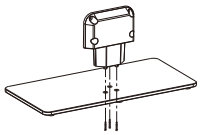

1. Para colocar el conector a la base, coloque la lámina en el conector, luego fíjelas con los tornillos.

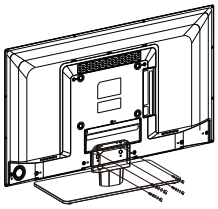

2. Fije la base en la unidad con los tornillos, la instalación está completa.